


**Skalpellklingenhalter (06.103.XX/06.104.XX/06.105.XX/06.106.XX/06.107.XX/
06.108.XX/06.109.XX)**

1. Die hintere Seite der Klinge nach oben drücken.
2. Die Klinge löst sich aus der Führung.
3. Dann vorsichtig nach außen schieben.

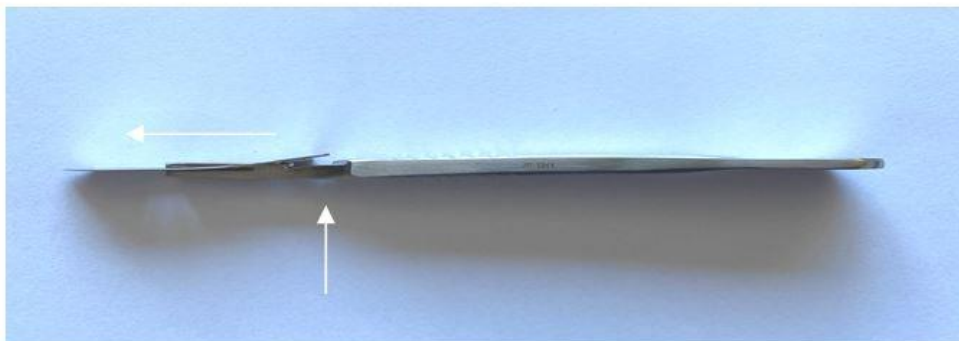

4. Die Klinge ist demontiert.

