


**GOSSET Bauchdeckenhalter (18.760.14)**

1. Die Feststellschraube vom unteren Ende des Bauchdeckenhalters lösen.

2. Den Arm vom Bauchdeckenhalter ziehen.

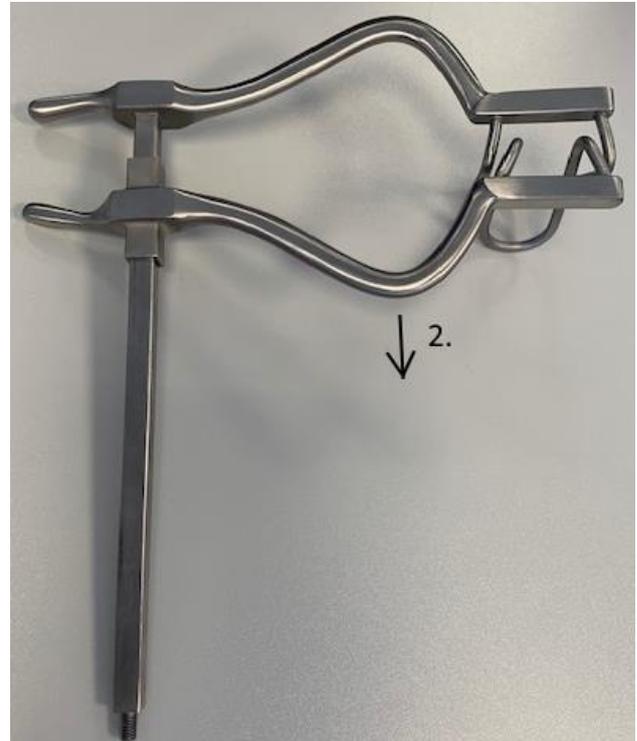

3. Das Instrument ist demontiert.

