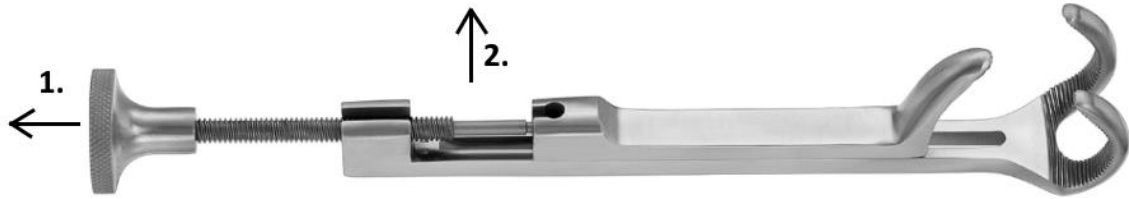


**LOWMAN Knochenhalteklammer (32.441.12/.18/.20)**

1. Die Feststellschraube entgegengesetzt ihrer Feststellrichtung bis zum Anschlag schrauben.
2. Die Schraube aus der Halterung nehmen.
3. Das Instrument ist demontiert.