

GERSTER Distraktionsklammer (32.444.15)


1. Die kleinen Feststellschrauben an den beiden Enden des Instruments lösen.



2. Die großen Feststellschrauben an beiden Knochenhalteklammerhaltern lösen.



3. Die Knochenhalteklammerhalter vom Instrument schrauben.

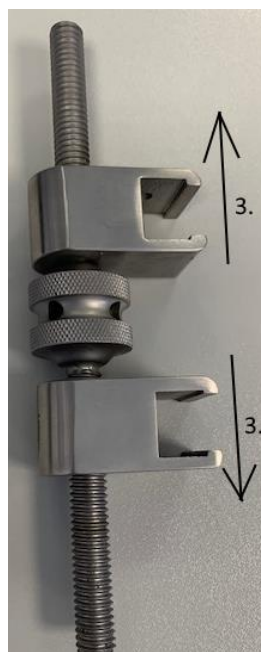

4. Das Instrument ist demontiert.

