


KERRISON Stanze (40.496.02)

1. Um die Federn zu lösen, werden diese auseinandergedrückt.

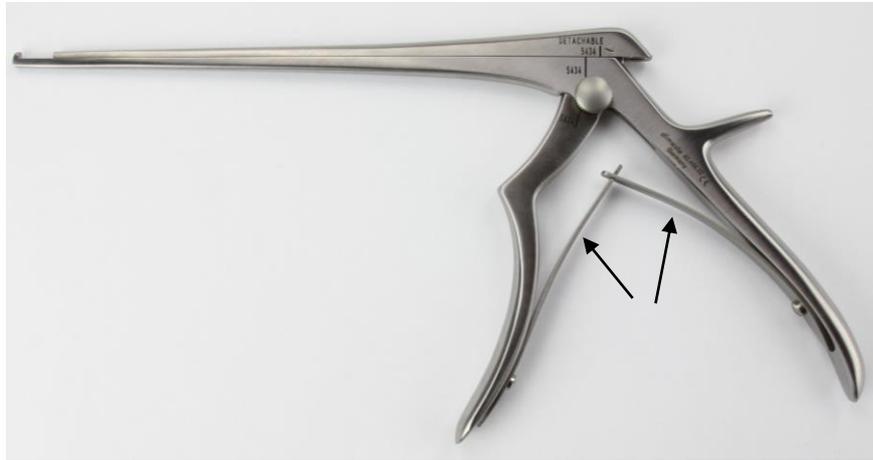


2. Stift von hinten drücken und vorne herausziehen.



3. Die bewegbare Branche nach unten ziehen.



4. Schaft nach hinten ziehen.

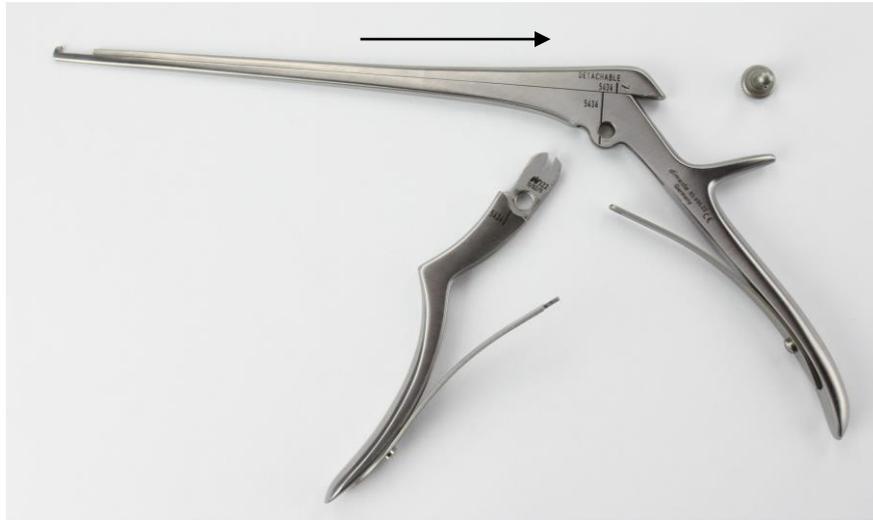

5. Das Instrument ist demontiert.

